



フタ王・施工手順



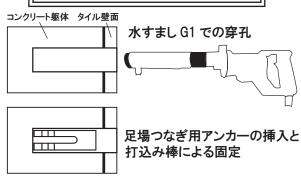

- ・水すましG1 にて下穴を穿孔する
- ・穿孔深さは壁つなぎアンカーメーカーの仕様を 確認し適切に穿孔してください

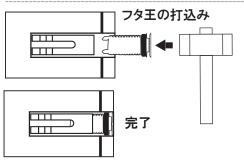


- ・足場つなぎアンカーを打込み足場を設置します
- 各種外壁改修工事作業
- ・仮設足場の解体(足場つなぎを外す)



- 壁内の足場つなぎアンカーにフタ王を 軽くねじ込む
- ・プラハンマー等で壁面に平らに打込む

フタ王を壁面から取り外す場合



化粧ピンを引き抜く

- フタ王を外す場合は化粧ピン上面の縁をマイナスドライバー等で打込み引っ張り抜く
- ・化粧ピンの上面が取れてしまった場合はラジオペンチ等で軸を 引き抜く



引き抜いた穴に六角レンチ(対辺 5mm)を差込み 反時計方向に回し打込みボルトを抜き取る



ラジオペンチ等で軸を引き抜く



適応アンカー一覧表(取付ネジ径は4分:W1/2専用となります)

品名	型番	穿孔径	メーカー
グリップアンカー	SGA-40	φ 18.0	115
シーティーアンカー	SCT-4050	φ 16.5	サンコーテクノ
ホークカットアンカー	48CA	φ18.0	ケー・エフ・シー
プラグアンカー	PA-40	φ 18.0	エイ・ワイ・ファスナー
ドロップインアンカー	DA-4050	φ16.5	
ルーティーカットアンカー	48CAS	φ 18.0	ユニカ
ユニコンアンカー	UCS-4050	φ16.5	<u> </u>

※未記載のアンカーについては弊社営業までお問い合わせください。

製造元



株式会社吳英製作所

本社 〒739-2405 広島県東広島市安芸津町小松原 576 TEL(0846)45-5121 FAX(0846)45-5120

福岡 〒812-0014 福岡市博多区比恵町 9-13-103 TEL(092)472-5211 FAX(092)471-0963

東京 〒123-0864 東京都足立区鹿浜6丁目 13-6 TEL03-3853-5321 FAX03-3853-5481

販売代理店